


PARAMETERLISTE

FrigoPack FEP-12/
FrigoSoft 2.4

FS 2.4.1-1x

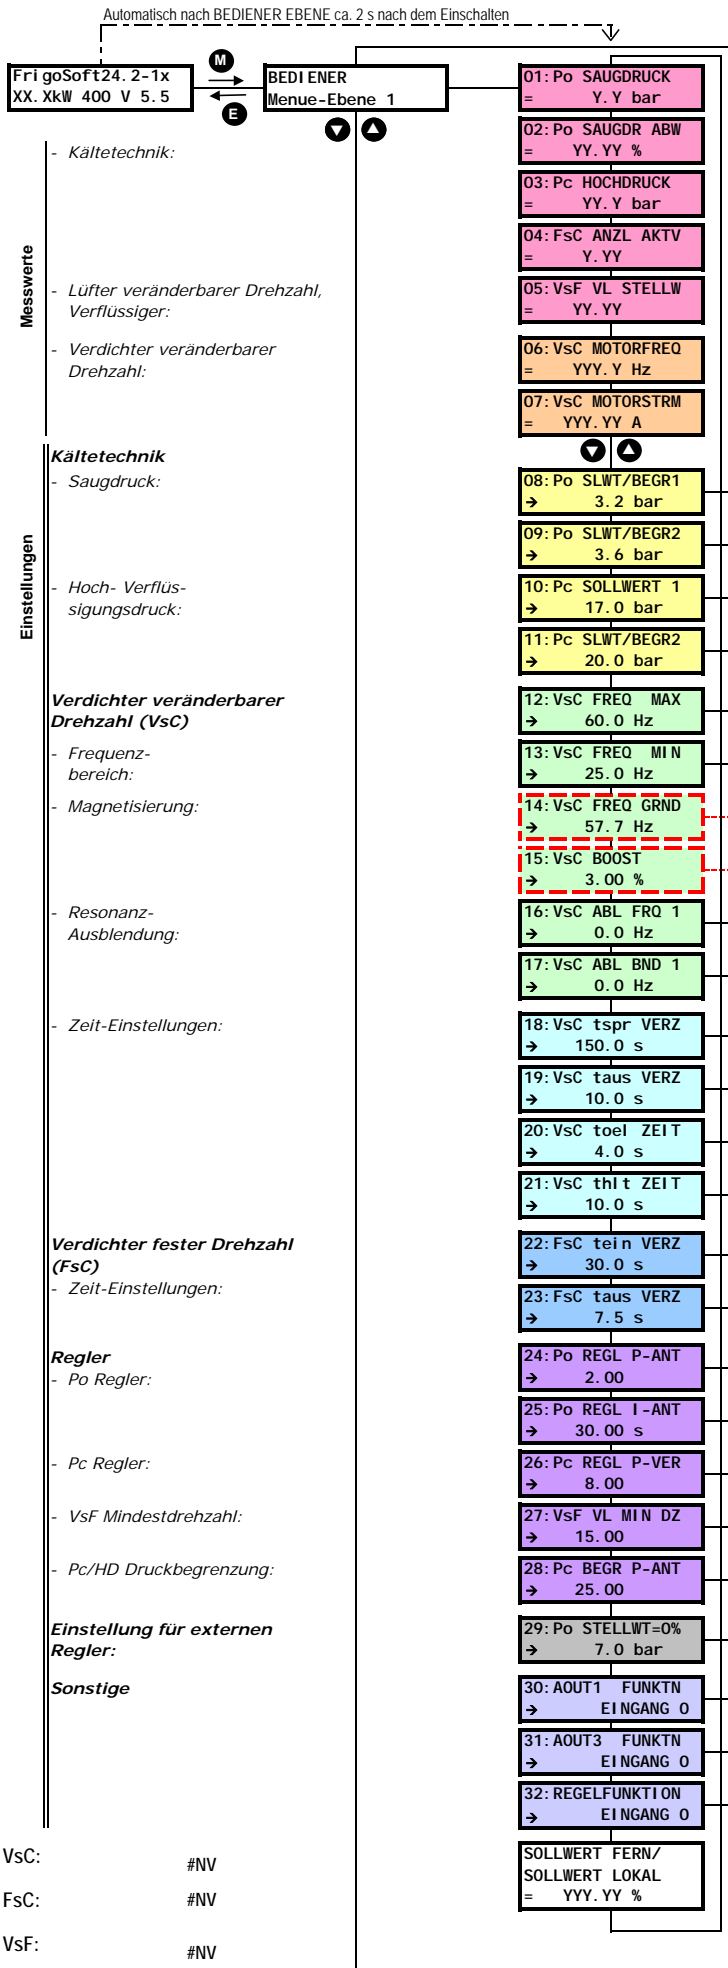

Typ Wert	Erläuterung	Weitere Information
Istwert	Po, Saugdruck: -0.5 ... 7.0 bar	9.1
Abweichung	Po, Saugdruck: -100.00 ... 100.00 %	
Istwert	Pc, Hoch- Verflüssigungsdruck: 0.0 ... 25.0 bar	9.2
Stellwert	Lüfter veränd. Drehzahl Verflüss.: 0.00 ... 100.00 (%)	
Istwert	Verdichter fester Drehzahl: Anzahl Aktiv (im Betrieb)	9.3
Istwert	Verdichter veränderbarer Drehzahl: Motorfrequenz	
Istwert	Verdichter veränderbarer Drehzahl: Motorstrom	8.3.2/3
Einstellwert 1	Po1, Sollwert / Begrenzung: -0.5 ... 7.0 bar	
Einstellwert 2	Po2, Sollwert / Begrenzung: -0.5 ... 7.0 bar	8.3.4
Einstellwert	Pc1, Sollwert: 0.0 ... 25.0 bar	
Einstellwert	Pc2, Sollwert / Begrenzung: 0.0 ... 25.0 bar	8.3.5
Einstellwert	VsC, Maximale Frequenz: 15.0 ... 90.0 Hz	8.4.1
Einstellwert	VsC, Mindestfrequenz: 15.0 ... 90.0 Hz	
Einstellwert	VsC, Grundfrequenz: 50.0 ... 90.0 Hz	8.4.2
Einstellwert	VsC, Boost: 0.00 ... 10.00 %	
Einstellwert	VsC, Ausblend-Frequenz: 0.0 ... 90.0 Hz	8.4.3
Einstellwert	VsC, Ausblend-Frequenzband: 0.0 ... 10.0 Hz	
Einstellwert	VsC, Sperrverzögerung: 0.1 ... 3000.0 s	8.5.1
Einstellwert	VsC, Ausschaltverzögerung: 0.1 ... 3000.0 s	
Einstellwert	VsC, Öl-Schmierung, Pulszeit: 0.1 ... 3000.0 s	8.5.2
Einstellwert	VsC, Haltezeit: 0.1 ... 3000.0 s	
Einstellwert	FsC, Einschaltverzögerung: 0.1 ... 3000.0 s	8.6.1
Einstellwert	FsC, Ausschaltverzögerung: 0.1 ... 3000.0 s	
Einstellwert	Pc Regler, P-Verstärkung: 0.00 ... 100.00	8.6.2
Einstellwert	Lüft.veränd.Drehz., Verfl., Min.Drehz: 0.00 ... 100.00	
Einstellwert	Pc Begrenzer, P-Anteil: 0.00 ... 100.00	8.7
Einstellwert	Po bei Stellwert = 0 %: -0.5 ... 7.0 bar	
Einstellwert	AOUT1 - Funktionsanwahl: EINGANG 0 ... 2	8.9.1
Einstellwert	AOUT3 - Funktionsanwahl: EINGANG 0 ... 2	8.9.2
Einstellwert	FrigoSoft - Funktionsauswahl: EINGANG 0 ... 7	8.9.3
Istwert	Stellwert der Frequenz	9.2